




seria 1400 RFT

Specjalna konstrukcja mechanizmu języka oraz wyslizgu zapadki zamka w obudowie powoduje otwarcie przy minimalnym wychyleniu. Umożliwia to montaż elektrozaczepu bez podcinania ościeżnicy od czoła drzwi. Uniwersalne (lewe, prawe), symetryczne, dostępne według tabeli. Regulacja języka w zakresie 3 mm. Rozstaw śrub montażowych 52 mm.




Wewnętrzna strona języka z wyslizgiem

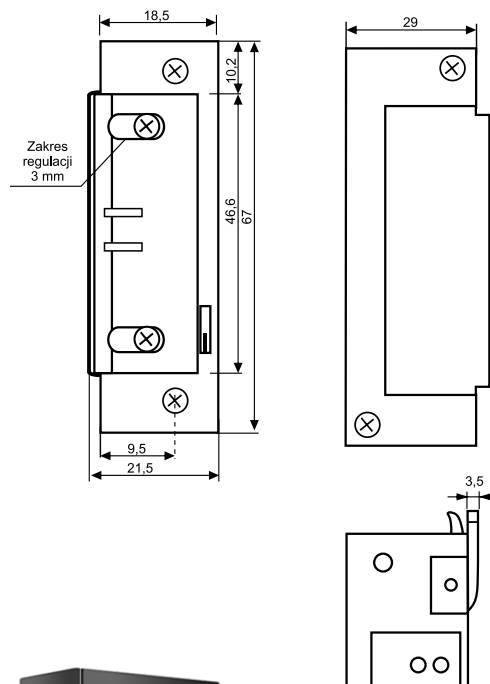

Kategoria użytkowania: Klasa 3
(do budynków publicznych)

RODZAJE I SYMBOLE ELEKTROZACZEPÓW

SERIA 1400 RFT NC	AC 9-14V 0,4-0,65A 17 Ω DC 10-14V 0,5-0,75A 17 Ω
1410 RFT-12AC/DC	Podstawowy
1420 RFT-12AC/DC	Z wyłącznikiem
1433 RFT-12AC/DC	Z pamięcią wewnętrzną
1443 RFT-12AC/DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewn.
SERIA 1400 RFT NO	Rewersyjne
1411 RFT-12DC	11-13V DC, 0,27-0,31A 40 Ω
1411 RFT-24DC	22-25V DC 0,16A
SERIA 1400 RFT NC	AC 20-25V 0,2-0,25A 73 Ω DC 20-25V 0,26-0,3 73 Ω
1410 RFT-24AC/DC	Podstawowy
1420 RFT-24AC/DC	Z wyłącznikiem
1433 RFT-24AC/DC	Z pamięcią wewnętrzną
1443 RFT-24AC/DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewn.

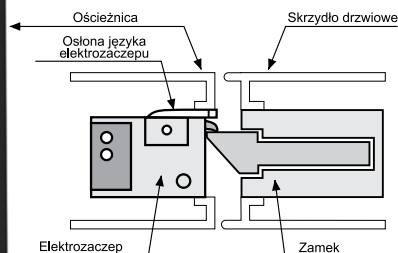


Blachy czołowe



do elektrozaczepów serii 1400 RFT



902E/24-RFT

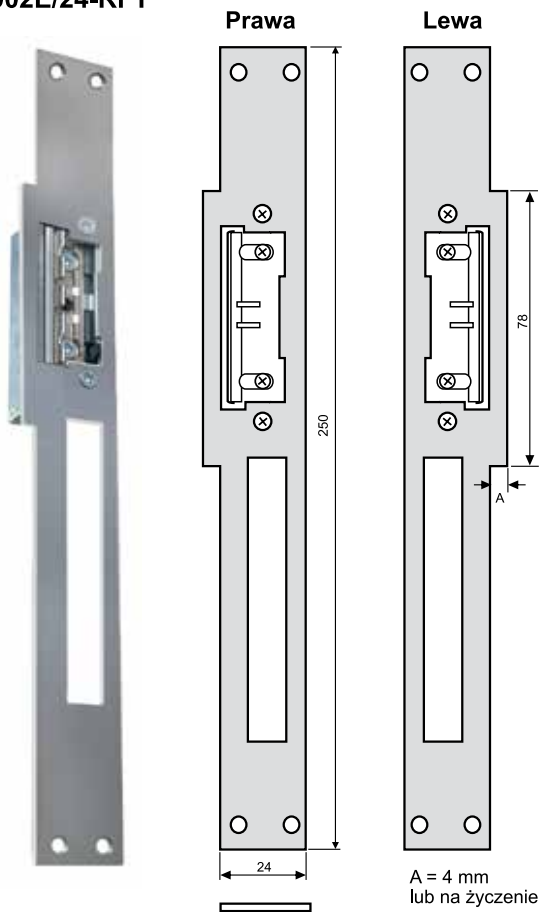

CE196 E/6U-RFT
CE196 E/6U10-RFT

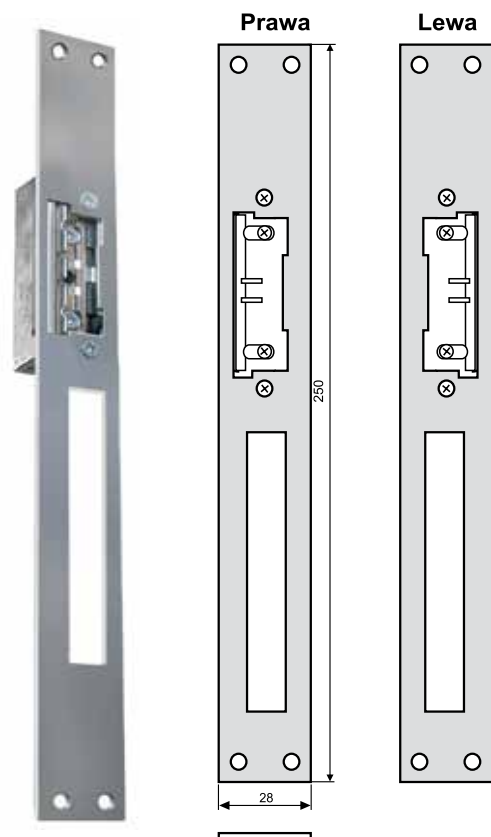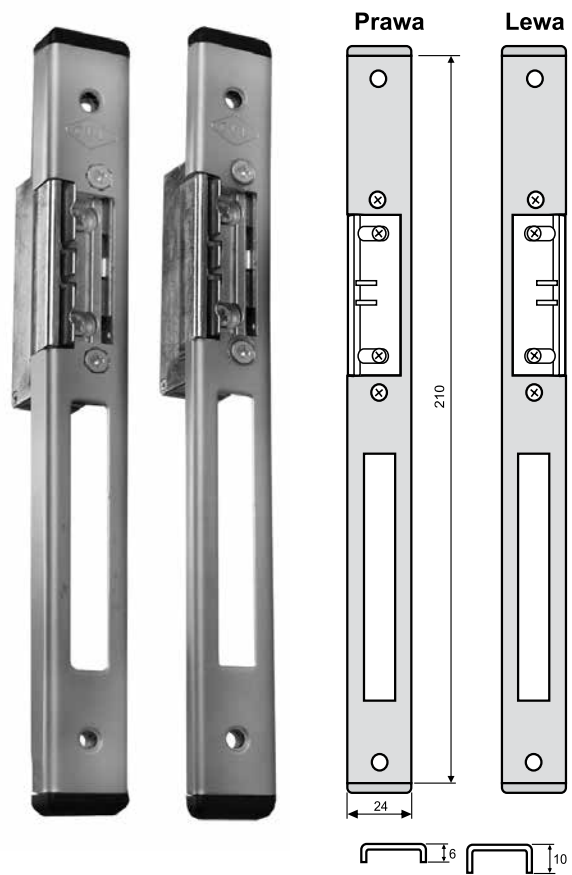

902 E/28-RFT